

## **KAKO KORISTITI ENC UREĐAJ NA NAPLATNIM POSTAJAMA AUTOCESTE**

**Važno:** Prilikom korištenja uređaja u vozilu na autocesti pažljivo pročitati i slijediti upute. Ako se koriste neodgovarajuća naplatna mjesta na naplatnim postajama, uređaj neće funkcionirati pri ulazu na autocestu kao ni pri naplati cestarine pri izlazu s autoceste.


**VAŠ KORISNIČKI RAČUN NADOPLAĆUJETE KAKO BI NA ISTOM UVIJEK IMALI DOVOLJAN IZNOS ZA PLAĆANJE.**

Elektronička naplata cestarine (ENC) predstavlja podsustav zatvorenog sustava naplate cestarine preko kojega tvrtka Hrvatske autoceste d.o.o. (HAC) svojim korisnicima autoceste pruža uslugu bezkontaktnog plaćanja cestarine za dionice kojima upravlja, kao i međudjelovanje (interoperabilnost) istog s drugim zatvorenim sustavom naplate cestarine na dionicama autoceste kojima upravlja tvrtka Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. (ARZ).

Prometna ENC traka označena je ENC prometnim znakom koji je smješten na nadstrešnici naplatne postaje. Isključivo poštivanje ENC prometnog znaka iznad prometne trake korisnik autoceste ostvaruje bezkontaktni prolaz kroz naplatnu postaju.

ENC na naplatnim postajama je u STOP AND GO modu rada pa je potrebno obratiti pozornost na:

**POSTUPAK KORIŠTENJA ENC-a NA ULAZNOM (A1 i A2)  
I IZLAZNOM PROMETNOM TRAKU (B1 i B2)!**

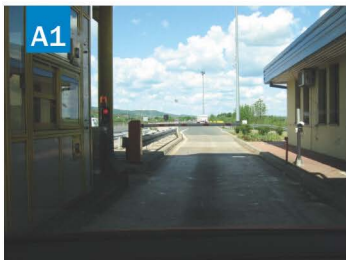

#### **A1.**

Vozilo se minimalnom brzinom kretanja približava brklji na ulazu. Krak brklje mora biti u zatvorenom položaju.

Prometni semafor na prometnom traku daje crveni svjetlosni signal.



#### **A2.**

ENC antena na nadstrešnici prima signal ENC uređaja iz vozila, te na isti zapisuje ulaznu postaju. ENC sustav podiže krak brklje, a na prometnom semaforu na traku je zeleni svjetlosni signal. ENC uređaj u vozilu reagira zvučnim signalom i korisnik može na propisan način ući na autocestu.



#### **B1.**

Vozilo se minimalnom brzinom kretanja približava brklji na izlazu. Krak brklje mora biti u zatvorenom položaju.

Prometni semafor na prometnom traku daje crveni svjetlosni signal.



#### **B2.**

ENC antena na nadstrešnici prima signal ENC uređaja iz vozila, te s istog očitava ulaznu postaju. ENC sustav obrađuje transakciju, ispisuje cijenu na korisničkom displeju, podiže krak brklje, a na prometnom semaforu na prometnom traku je zeleni svjetlosni signal. ENC uređaj u vozilu reagira zvučnim signalom i korisnik na propisan način može napustiti autocestu.

**VAŽNO:** PRI INSTALACIJI ENC UREĐAJA POTREBNO JE OBRATITI POZORNOST NA VOZILA KOJA IMAJU VJETROBRANSKA STAKLA S UGRAĐENOM ZAŠTITOM PROTIV UV ZRAČENJA. ENC UREĐAJ INSTALIRA SE ISKLJUČIVO U PROSTORU GDJE VJETROBRANSKO STAKLO NEMA UV ZAŠTITU. U PROTIVNOM, HAC NESNOSI ODGOVORNOST ZA NEISPRAVAN RAD ENC UREĐAJA!